


WPM MS-130T

Powerful Compact Steamer

WPM
WELHOME PRO



①各部の名称

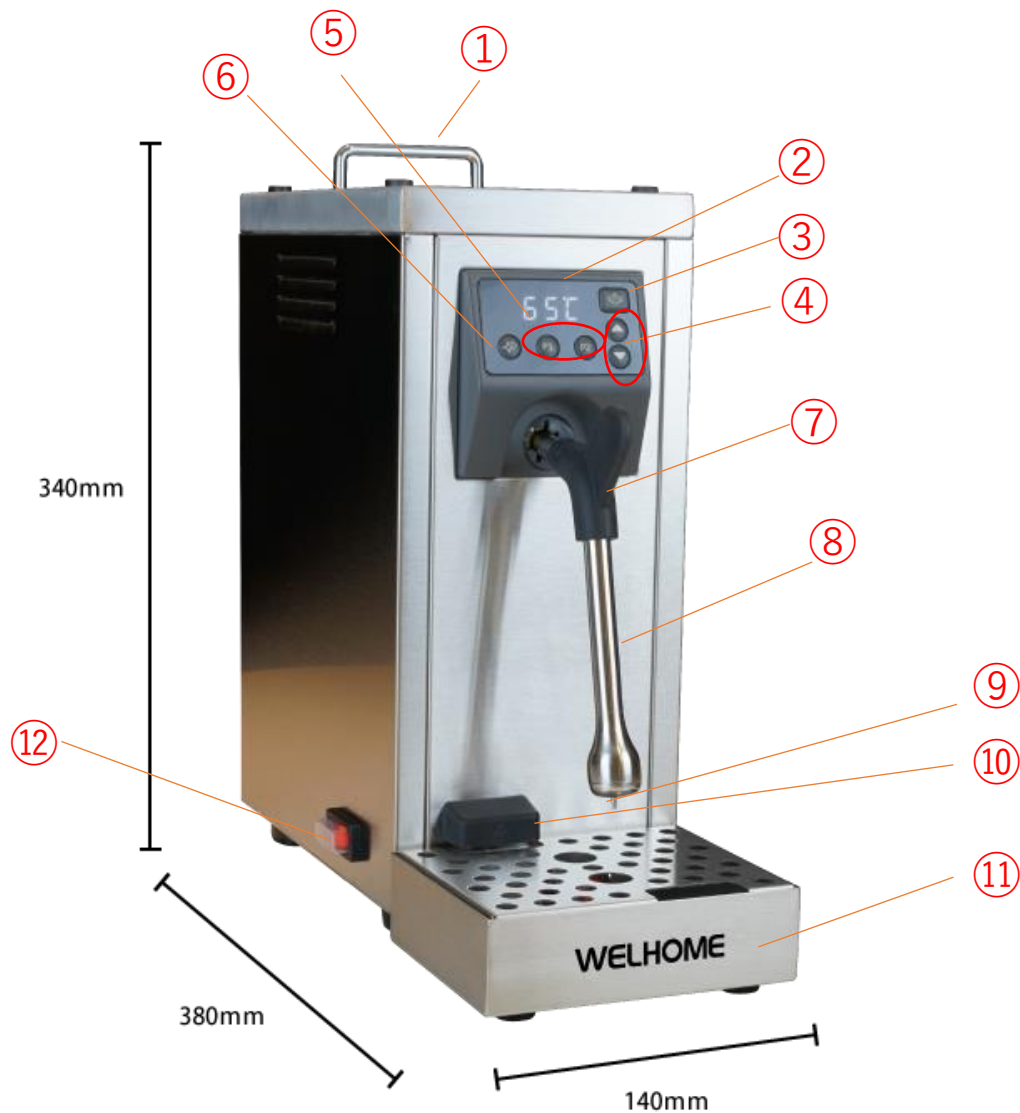

- ① 給水用フタ
※開けると内部に給水タンク
- ② 液晶パネル（温度等表示）
- ③ スチーム開始ボタン
- ④ △▽温度設定変更用上下ボタン
- ⑤ P1・P2（温度メモリー用）ボタン
- ⑥ フラッシング・クリーニング用ボタン
- ⑦ ラバーカバー（スチームノズル可動用）
- ⑧ スチームノズル
- ⑨ 温度センサー
- ⑩ 圧抜きバルブ
- ⑪ 着脱可能なドリップトレイ（ドリップグリッド付）
- ⑫ メインスイッチ

②付属品



①給水用フタ



②ドリップトレイASSY



③ドリップトレイ内フロート



④ミルクピッチャー



⑤給水タンクASSY

③クリーナー



スチームノズル清掃用クリーナー

- ・品名：RINZA（リンザ）
- ・メーカー名：URNEX（アーネックス）
- ・商品コード：800556
- ・内容量：1L



マシン内部スケール除去クリーナー


- ・品名：DEZCAL（デズカル）
- ・メーカー名：URNEX（アーネックス）
- ・商品コード：800557
- ・内容量：28g×5袋

④マシンの起動



①給水用フタを開けます

※最大消費電力は1450Wです。
コンセントは単独でご用意
下さい。

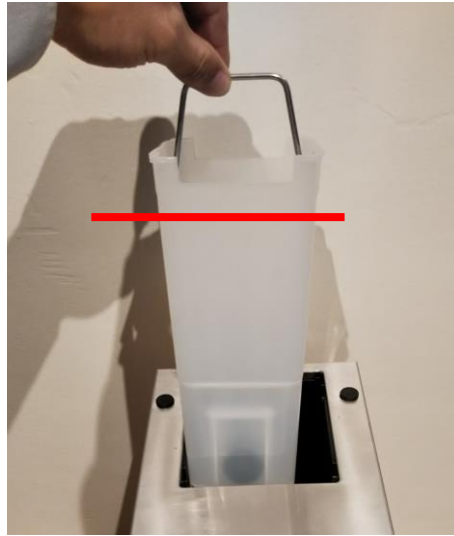


②浄水を赤線辺りの満水
まで入れます。

※タンク内には必ず浄水器
を通した水を入れて下さい。
※タンク内に埃等が入っていな
いか確認後、給水して下さい。



③マシン左横スイッチを入れます。
オレンジ色に光れば、電源が入ります。

※タンクに水を補充する際、マシンからタンクを取り外さず、
直接給水して下さい(タンク底部Oリングの劣化防止の為)。
給水時は水をこぼさないで下さい
(マシン内部の部品腐食防止の為)。

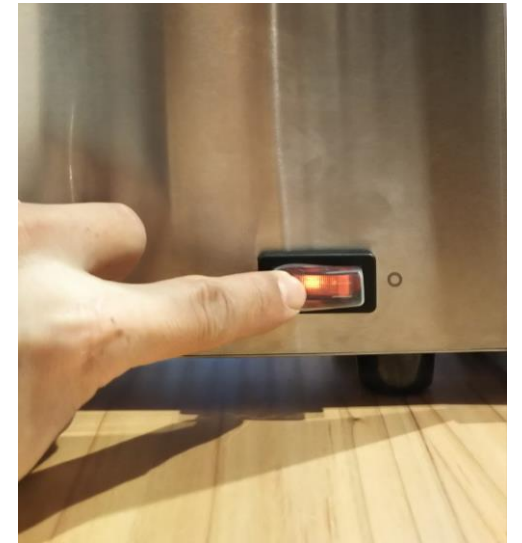

④マシンの起動

～マシン起動の流れ～



- ①電源を入れると、画面に02表示が出た後、
----表示が点滅します。
ヒーティング中です。



- ②液晶画面に温度表示が出れば、
起動完了です。
電源を入れて、約3分で
立ち上がります。



- ③念の為、フラッシングボタンを
押下し、スチームが出る事
をご確認下さい。

※02表示、----表示共に時間が掛かる事がございます。
10-15分程度は様子を見て下さい。

※営業中、40分以上マシンを触らないとエコモード
となり、液晶表示が消えます。
任意のボタンを押下すると、再度立ち上がります。

⑤営業中のマシン操作



①フラッシングボタンを押し、
空ぶかしします。



②耐熱容器に、温めたい液体を
準備し、ノズルに漬けます。



③スチームボタンを押します。
設定温度になると、自動で
スチーミングはストップします。



④スチーム後、フラッシングボタンを
押し、空ぶかしします。



必ずフラッシングボタンを利用し、空ぶかし下さい。
スチームの前後で約6秒間フラッシングする事で、
ノズル内の液体固着を防止します。

※スチーム終了後、すぐに温めた液体をノズルから取り外して下さい。
漬けたままにすると、ノズル内に液体が固着する可能性があります。

⑤営業中のマシン操作



⑤湿らせた
清潔なタオル等で、
ノズルの先端を拭きあげます。



⑥営業中、タンク内の水が少なくなると、
FILLと表示されます。
給水タンク内に浄水を補充して下さい。



⑦営業中、ドリフトレー内の
フロートが浮き上がってくると、
トレー内に水が溜まっています。



⑧トレー内の水をシンク等に
流して下さい。

⑥設定方法



①設定を変えたいボタンP1 or P2を押しながら、△▽
(上下キー) を押し、任意の温度にします。

任意の温度で手を離すと「ピー」という音がします。

※上下キーのみで温度変更し、スチーミングすると、
メモリはされておりませんが、画面に表示されている温度まで
スチーミング可能です。

②変えたボタンをもう一度
押すと、設定が変更されております。

⑦デイリークリーニング



①リンザ30mlをボトル内の目盛りで ②ピッチャーにリンザ30ml、
計量します。 浄水500mlをいれます。
ボトル本体赤丸付近を押すと、
目盛り部分にクリーナーが入ります。



③希釈した液体をノズルに
漬け込みます。



④スチームボタンを押します。
そのまま30分以上漬け置きます。
(※可能なら一晩漬け置き推奨)
漬け置き後、浄水をスチームし、すすぎ
ます。泡が出なくなるまで、水を入れ替えて
スチームを繰り返し行って下さい。

⑦デイリークリーニング



⑤クリーニング終了後、
タンク内の水を空にします。
タンク内の水分を、クリーンタオルで
拭き取って下さい。

⑥ドリップトレイを、中性洗剤等で洗います。
洗った後は、クリーンタオルで水分を拭き取って下さい。
※食洗器・乾燥機は利用しないで下さい。

⑧ウィークリークリーニング



①タンク内の水を空にします。



②デズカル1袋を計量カップに入れ、500mlの水に溶かします。
よく混ぜて、溶かして下さい。
※デズカルは他の機器等には使用しないで下さい。



③給水タンクに②で作った液体を入れ、マシンにセットします。



④フラッシングボタンを長押しします。
※デズカルは無色の為、メンテナンス中は離れないで下さい。
※離れる場合は、右側写真のように、メンテナンス中と分かるようにして下さい。
デズカル溶液での商品提供がないよう、十分注意して下さい。

⑧ウィークリークリーニング



⑤CL表示に切り替わります。
切り替わったら、ノズル先端に
ピッチャー(容量500ml以上)を
置きます。



⑥スチームボタンを押します。



⑦タンク内の水が無くなるまで、
スチームが行われます。



⑧FILLと表示されたら、給水タンクを
ゆすぎ、浄水で満水(0.8L)にします。
スチームボタンを押し、すすぎ洗
いを3回行います。

※デズカルの廃棄水は、
塩素系の洗剤等と混ざらないよう、
注意して廃棄して下さい。

⑨ウィークリークリーニング



⑤すすぎ終了後、
給水タンクを取り出します。



⑥給水タンクを中性洗剤等で綺麗に洗って下さい。
洗った後は、クリーンタオルで水分を拭き取って下さい。
※食洗器・乾燥機は利用しないで下さい

⑧故障時の対応

※推奨能力 50杯(1杯分のスチーミング×50回)未満/日
推奨能力を超えてのご利用、急ぎの修理をご希望の場合は
2台以上のご購入を推奨致します。



①弊社サービスセンターにお電話下さい。
0798-31-1525



②修理受付から数日後、代替機が
届きます。
届き次第、開梱して下さい。




③慎重に、緩衝材を引っ張り、
マシンを取り出して下さい。



④マシンを取り出したら、
故障機と入れ替えて下さい。
故障機は開梱と同じ要領で
梱包し、サービスセンターへ
発送下さい。

故障時の対応

リードタイム・フローについて

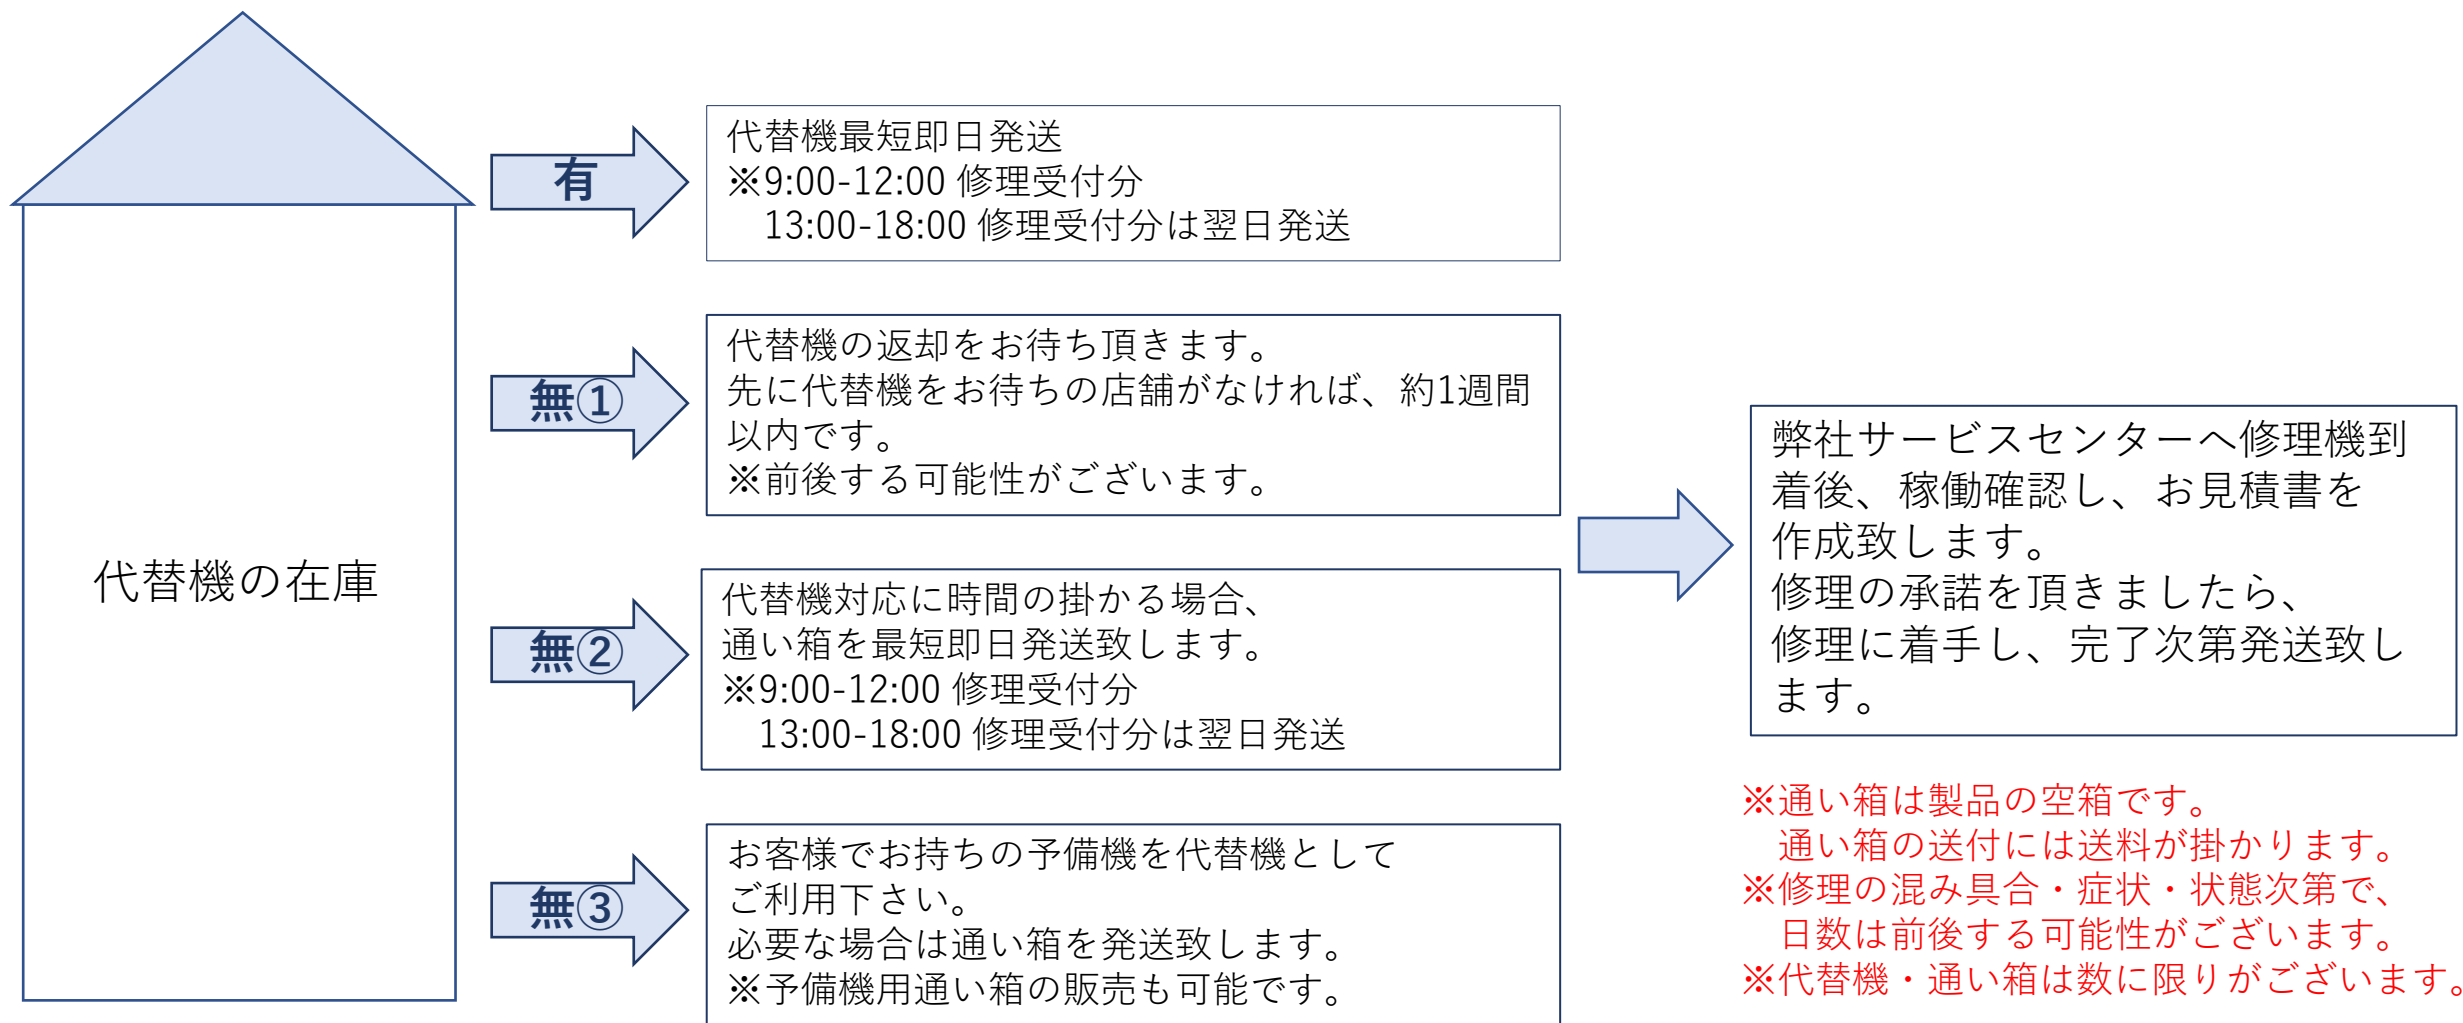



S B S C (Send Back Service Center)

弊社専門スタッフによる修理・メンテナンスサービス

DCSでは”SBSC（Send Back Service Center）”という修理・メンテナンスの専門部署を設けております。当社からご購入頂いた商品を、受付から修理・返品・ご請求まで専門スタッフが全て対応を一括で行うセンター機能です。



①お問い合わせ



②概算お見積り



③当社に配送



④点検・見積り



⑤ご承諾・修理



⑥ご返却